

**BRIO®** Before you start playing, place the rainbow in the top position of the cloud, see illustration.

EN

**BRIO®** Bevor du mit dem Spiel beginnst, bringe den Regenbogen ganz oben auf der Wolke an, siehe Abbildung.

DE

**BRIO®** Avant de commencer à jouer, placez l'arc-en-ciel au-dessus du nuage, voir illustration.

FR

**BRIO®** Antes de empezar a jugar, coloca el arcoíris en la posición superior de la nube (consulta la ilustración).

ES

**BRIO®** Antes de comenzar a jugar, coloca el arco-iris por cima da nuvem. Vê a ilustração.

PT

**BRIO®** Prima di iniziare a giocare, posiziona l'arcobaleno sopra alla nuvola, come indicato nell'illustrazione.

IT

**BRIO®** Predým začnete hrať, položte dúhu navrch oblaku – pozri ilustráciu.

SK


**Battery operated play functions:**

Follow the lights and make the rainbow shine! This interactive toy train set introduces toddlers to basic sequencing and "cause and effect" patterns in a fun and engaging way. The aim of the game is simple – light up the rainbow with all of its beautiful colours. To do so, just follow the blinking lights on the tracks with the wooden train. Each time you correctly follow the lights through the cloud and complete the challenge, the rainbow will light up one of its four colours and a cute melody will play. Light up all the four colours and you'll be lucky enough to experience a playful song and light show. When the rainbow is lit, it's time to close it down. To do so, follow the single blinking lights and shut down the rainbow in two simple steps until they are all closed and a new melody will play. You've now finished the challenge and you can start over again by pushing the engine through the cloud in any direction. After 15 seconds of inactivity, the rainbow will go quiet, and after 30 seconds it will stop blinking. Start up the play again by driving the engine through the cloud in any direction.

**Keep in mind that:**

- For best results, always play with the toy indoors on a clean, flat surface.
- The toy is not water-resistant and shall not be washed in a dishwasher. Wipe off the toy with a clean dry cloth to remove any foreign materials.
- The toy shall not be disassembled for safety reasons.
- The plastic in the toy can fade over time, avoid strong sunlight and other heat sources.

Please visit our website at [brio.net](http://brio.net) for more information on how to care for your prized BRIO toy.

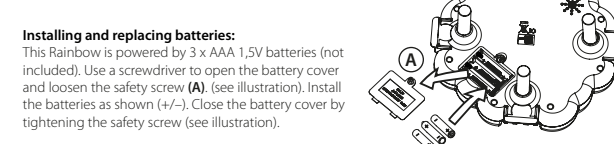


**Installing and replacing batteries:**

This Rainbow is powered by 3 x AAA 1,5V batteries (not included). Use a screwdriver to open the battery cover and loosen the safety screw (A), (see illustration). Install the batteries as shown (+/-). Close the battery cover by tightening the safety screw (see illustration).

- Important:**
- Only adults should install and replace batteries.
  - Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
  - Only recommended batteries of the same or equivalent type as recommended (1.5V) are to be used.
  - Batteries are to be inserted with the correct polarity.
  - Exhausted batteries are to be removed from the toy.
  - The supply terminals are not to be short-circuited.
  - Always remove batteries if the toy is not to be used for some time.
  - Protect the toy from water or dampness.
  - Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
  - Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
  - Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
  - Used batteries and electrical components must be disposed of at an approved collection point.
  - Electrical components or batteries must not be thrown with household waste.


Please retain for future reference!



**Batteriebetriebene Funktionen:**  
Folge den Lichtern und bring den Regenbogen zum Strahlen! Mit dieser interaktiven Spielisenbahn werden Kleinkinder spielerisch an grundlegende Abläufe und das Prinzip von Ursache und Wirkung herangeführt. Das Ziel des Spiels ist einfach – bring den Regenbogen in all seinen schönen Farben zum Strahlen. Du folgst einfach den blinkenden Lichtern auf den Schienen mit der Holzlok. Jedes Mal, wenn du den Lichtern durch die Wolke folgst und die Aufgabe bewältigst, leuchtet der Regenbogen in einer seiner vier Farben und es wird eine niedliche Melodie gespielt. Wenn du es geschafft hast, dass alle vier Farben leuchten, wirst du mit einer verspielten Melodie und einer Lichtshow belohnt. Wenn der Regenbogen leuchtet, ist es Zeit, ihn wieder zu ausschalten. Folge dazu den einzelnen blinkenden Lichtern und schalte den Regenbogen in zwei einfachen Schritten aus, bis alle Lichter ausgeschaltet sind und eine neue Melodie gespielt wird. Du hast die Aufgabe nun abgeschlossen und kannst wieder von vorne anfangen, indem du die Lok in eine beliebige Richtung durch die Wolke schiebst. Nach 15 Sekunden Inaktivität wird der Regenbogen still und nach 30 Sekunden hört er auf zu blinken. Starte das Spiel erneut, indem du die Lok in eine beliebige Richtung durch die Wolke schiebst.

- Bitte nicht vergessen:**
- Spiele mit dem Spielzeug immer drinnen auf einer sauberen, flachen Unterlage.
  - Das Spielzeug ist nicht wasserbeständig und darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
  - Das Spielzeug mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen, um Fremdkörper zu entfernen.
  - Das Spielzeug darf aus Sicherheitsgründen nicht auseinander genommen werden.
  - Der Kunststoff im Spielzeug kann mit der Zeit verblasen, starke Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen vermeiden.

Auf unserer Webseite unter [brio.net](http://brio.net) finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr geliebtes BRIO-Spielzeug pflegen.

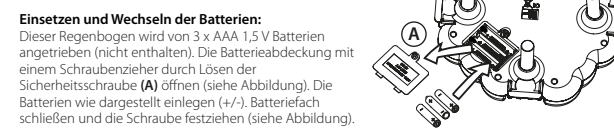

**Einsetzen und Wechseln der Batterien:**

Dieser Regenbogen wird von 3 x AAA 1,5 V Batterien angetrieben (nicht enthalten). Die Batterieabdeckung mit einem Schraubenzieher durch Lösen der Sicherheitsschraube (A) öffnen (siehe Abbildung). Die Batterien wie dargestellt einlegen (+/-). Batterieabdeckung schließen und die Schraube festziehen (siehe Abbildung).


- Wichtig:**
- Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgewechselt werden.
  - Unterschiedliche Batterietypen oder neue und bereits benutzte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.
  - Nur empfohlene Batterien desselben Typs oder einen gleichwertigen Typ wie empfohlen (1,5V) verwenden.
  - Batterien den Polaritätsangaben im Batteriefach entsprechend einlegen.
  - Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen.
  - Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
  - Die Batterien grundsätzlich entfernen, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
  - Das Spielzeug vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
  - Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
  - Aufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernen.
  - Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
  - Verbrauchte Batterien und elektrische Bauteile müssen an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden.
  - Elektrische Bauteile oder Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden.

Bitte für späteres Nachschlagen aufbewahren.

**Fonctions du jouet alimenté par piles :**  
Suivez les lumières et faites briller l'arc-en-ciel ! Ce circuit interactif présente aux tout-petits des séquences basiques et des motifs « cause et effet » d'une manière ludique et stimulante. Le but du jeu est simple : illuminer l'arc-en-ciel avec toutes ses magnifiques couleurs. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les feux clignotants sur les rails avec le train en bois. Chaque fois que vous suivez correctement les lumières à travers le nuage et que vous relevez le défi, l'arc-en-ciel illumine l'une de ses quatre couleurs et une jolie mélodie est jouée. Allumez les quatre couleurs et vous aurez la chance d'entendre une chanson ludique et découvrir un spectacle lumineux. Lorsque l'arc-en-ciel est allumé, il doit être refermé. Pour ce faire, suivez les feux clignotants uniques et arrêtez l'arc-en-ciel en deux étapes simples jusqu'à ce qu'ils soient tous fermés et qu'une nouvelle mélodie soit jouée. Vous avez maintenant relevé le défi et vous pouvez recommencer en poussant le moteur dans le nuage dans n'importe quelle direction. Après 15 secondes d'inactivité, l'arc-en-ciel se met en mode silencieux et, après 30 secondes, il cesse de clignoter. Redémarrez le jeu en faisant passer le moteur dans le nuage dans n'importe quelle direction.

- N'oubliez pas :**
- Pour de meilleurs résultats, jouez toujours avec le jouet à l'intérieur sur une surface propre et plane.
  - Le jouet n'est pas résistant à l'eau et ne doit pas être lavé au lave-vaisselle. Essayez le jouet avec un chiffon sec et propre pour enlever tout corps étranger.
  - Le jouet ne doit pas être démonté pour des raisons de sécurité.
  - Le plastique du jouet peut s'estomper au fil du temps, évitez la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur.

Consultez notre site Web à l'adresse [brio.net](http://brio.net) pour en savoir plus sur l'entretien à apporter à votre jouet BRIO.

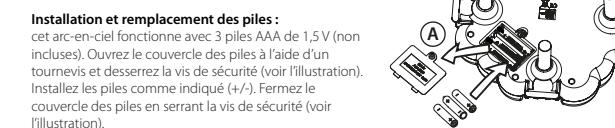

**Installation et remplacement des piles :**

cet arc-en-ciel fonctionne avec 3 piles AAA de 1,5 V (non incluses). Ouvrez le couvercle des piles à l'aide d'un tournevis et desserrez la vis de sécurité (voir l'illustration). Installez les piles comme indiqué (+/-). Fermez le couvercle des piles en serrant la vis de sécurité (voir l'illustration).


- Important :**
- L'installation et le remplacement des piles doivent uniquement être effectués par des adultes.
  - N'associez pas différents types de piles ou des piles nouvelles avec des piles usagées.
  - Utilisez seulement les piles recommandées ou de type équivalent (1,5 V).
  - Insérez les piles dans le bon sens de leur polarité.
  - Retirez les piles usagées du jouet.
  - Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
  - Retirez toujours les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
  - Protégez le jouet de l'eau et de l'humidité.
  - N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
  - Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
  - Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées avec l'aide d'un adulte.
  - Les piles usagées et les composants électriques doivent être éliminés dans un lieu de collecte de déchets adéquat.
  - Les composants électriques ou les piles ne doivent pas être éliminés avec des déchets ménagers.

Veillez conserver cette notice pour pouvoir la consulter ultérieurement.

**Funciones de juego accionadas por pilas:**  
¡Sigue las luces e ilumina el arcoíris! Este set ferroviario interactivo introduce a los niños pequeños a patrones básicos de secuenciación y «causa y efecto» de una manera divertida y atractiva. El objetivo del juego es sencillo: ilumina el arcoíris con todos sus bellos colores. Para ello, solo tienes que seguir las luces que parpadean en las vías con el tren de madera. Cada vez que sigas correctamente las luces a través de la nube y completes el desafío, se iluminará uno de los cuatro colores del arcoíris y se reproducirá una preciosa melodía. Ilumina los cuatro colores y podrás disfrutar de una divertida canción y un espectáculo luminoso. Cuando el arcoíris se ilumina, ha llegado el momento de cerrarlo. Para ello, sigue las luces parpadeantes individuales y apaga el arcoíris en dos sencillos pasos hasta que se cierre y se escuche una nueva melodía. Ahora ya habrás terminado el reto y puedes volver a empezar de nuevo empujando la locomotora a través de la nube en cualquier dirección. Al cabo de 15 segundos de inactividad, el arcoíris se volverá silencioso y, al cabo de 30 segundos, dejará de parpadear. Comienza de nuevo el juego conduciendo la locomotora a través de la nube en cualquier dirección.

- Ten en cuenta esto:**
- Para obtener los mejores resultados, juega siempre con el juguete en interiores sobre una superficie limpia y plana.
  - El juguete no es resistente al agua y no debe lavarse en un lavavajillas. Limpia el juguete con un paño limpio y seco para eliminar cualquier material extraño.
  - Por motivos de seguridad, el juguete no debe desmontarse.
  - El plástico del juguete puede perder el color con el paso del tiempo. Evita la luz intensa del sol y otras fuentes de calor.

Consulte nuestra página web [brio.net](http://brio.net) para más información sobre cómo cuidar de nuestros queridos juguetes BRIO.

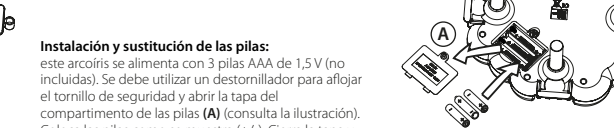

**Instalación y sustitución de las pilas:**

este arcoíris se alimenta con 3 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas). Se debe utilizar un destornillador para aflojar el tornillo de seguridad y abrir la tapa del compartimento de las pilas (A) (consulta la ilustración). Coloca las pilas como se muestra (+/-). Cierra la tapa y aprieta el tornillo (consulta la ilustración).


- Importante:**
- La instalación y el reemplazo de las pilas será realizado únicamente por adultos.
  - No se mezclarán diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
  - Se utilizarán únicamente pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado (1,5 V).
  - Las pilas se colocarán con la polaridad correcta.
  - Las pilas agotadas se retirarán del juguete.
  - Los terminales de suministro no se cortocircuitarán.
  - Siempre se retirarán las pilas si el juguete no se utiliza durante un período de tiempo.
  - Se protegerá el juguete de la exposición al agua y a la humedad.
  - No se intentarán recargar las pilas ni los recargables.
  - Las pilas recargables se cargarán únicamente del juguete antes de recargarlas.
  - Las pilas recargables se cargarán únicamente bajo la supervisión de un adulto.
  - Las pilas usadas y los componentes eléctricos se desearán en un punto de recogida aprobado.
  - Los componentes eléctricos o las pilas no se desecharán junto con la basura doméstica.

Por favor, guarde este documento para consultas futuras.

**Funcionamento a pilhas:**  
Segue as luzes e faz o arco-íris brilhar! Este conjunto interativo de comboio introduz a los niños pequeños a patrones básicos de secuenciación e «causa e efeito» de uma forma divertida e envolvente. O objetivo do jogo é simples – iluminar o arco-íris com todas as suas belas cores. Para isso, basta seguir as luzes intermitentes nos carris com o comboio de madeira. De cada vez que seguireis corretamente as luzes através da nuvem e completares o desafio, uma das quatro cores do arco-íris ilumina-se e toca uma melodia engraçada. Acende as quatro cores e terá a sorte de ouvir uma canção divertida e de ver um espetáculo de luz. Quando o arco-íris está todo aceso, é hora de o apagar. Para isso, segue cada uma das luzes intermitentes e desliga o arco-íris em dois passos simples até estarem todas apagadas e tocará uma nova melodia. Acabaste o desafio e podes começar de novo, empurrando o comboio através da nuvem em qualquer direção. Após 15 segundos de inatividade, o arco-íris fica silencioso e, após 30 segundos, deixa de piscar. Começa a jogar de novo, conduzindo o comboio através da nuvem em qualquer direção.

- Não te esqueças:**
- Para melhores resultados, brinca sempre com o brinquedo no interior, numa superfície limpa e plana.
  - O brinquedo não é à prova de água e não deve ser lavado numa máquina de lavar louça.
  - Limpa o brinquedo com um pano seco e limpo para remover qualquer material estranho.
  - O brinquedo não deve ser desmontado, por motivos de segurança.
  - O plástico no brinquedo pode desbotar com o tempo. Evita luz solar forte e outras fontes de calor.

Consulte o nosso site Internet em [brio.net](http://brio.net) para mais informações sobre como cuidar do precioso brinquedo BRIO.

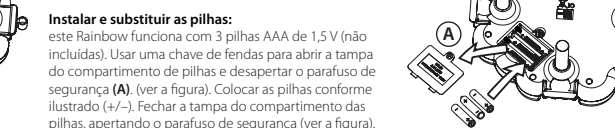

**Instalar e substituir as pilhas:**

este Rainbow funciona com 3 pilhas AAA de 1,5 V (não incluídas). Usar uma chave de fendas para abrir a tampa do compartimento de pilhas e desapertar o parafuso de segurança (A), (ver a figura). Colocar as pilhas conforme ilustrado (+/-). Fechar a tampa do compartimento das pilhas, apertando o parafuso de segurança (ver a figura).


- Importante:**
- As pilhas só podem ser colocadas ou substituídas por adultos.
  - Não podem ser misturados vários tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
  - Só podem ser usadas pilhas recomendadas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente (1,5 V).
  - As pilhas devem ser inseridas com a polaridade certa.
  - As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
  - Os terminais de alimentação não podem ser curto-circuitados.
  - Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for usado durante algum tempo.
  - Proteja o brinquedo de água ou humidade.
  - Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.
  - As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
  - As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas com a supervisão de adultos.
  - As pilhas usadas e os componentes elétricos devem ser descartados num ponto de recolha aprovado.
  - Os componentes elétricos ou as pilhas não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.

Guarde para consulta futura!

**Funzioni di gioco a batteria:**  
segui le luci e fai brillare l'arcobaleno! Questo set ferroviario interattivo permette ai più piccoli di apprendere le prime nozioni di sequenziamento e il concetto di "causa ed effetto" in modo divertente e coinvolgente. Lo scopo del gioco è semplice: illumina l'arcobaleno con tutti i suoi splendidi colori. Basta seguire le luci lampeggianti sui binari con il trenino in legno. Ogni volta che segui correttamente le luci, attraversando la nuvola e completando la sfida, si accenderà uno dei quattro colori dell'arcobaleno e sentirai una simpatica melodia. Fai accendere i quattro colori e riuscirai ad ascoltare una canzone e assistere a uno spettacolo di luci divertenti. Quando l'arcobaleno è acceso, è il momento di spegnerlo. Basta seguire le singole luci lampeggianti e spegnere l'arcobaleno in due semplici passaggi finché tutte le luci sono spente e si sente una nuova melodia. La sfida si conclude ed è possibile ricominciare facendo passare la locomotiva attraverso la nuvola in qualsiasi direzione. Dopo 15 secondi di inattività, l'arcobaleno non emette più suoni e, dopo 30 secondi, smette di lampeggiare. Riavvia il gioco facendo passare la locomotiva attraverso la nuvola in qualsiasi direzione.

- Tenere a mente che:**
- Per ottenere i risultati migliori, usare il giocattolo all'interno, sempre su una superficie piana e pulita.
  - Il giocattolo non è resistente all'acqua e non va lavato in lavastoviglie. Pulire il giocattolo con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporco.
  - Per ragioni di sicurezza il giocattolo non deve essere disassemblato.
  - La plastica del giocattolo può scolorirsi con il passare del tempo, evitare quindi la luce diretta del sole e altre fonti di calore.

Per ulteriori informazioni sul come prendersi cura degli amati giocattoli BRIO, visitare il nostro sito web all'indirizzo [brio.net](http://brio.net)

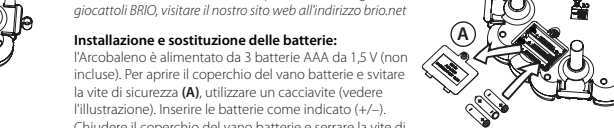

**Installazione e sostituzione delle batterie:**

l'Arcobaleno è alimentato da 3 batterie AAA da 1,5 V (non incluse). Per aprire il coperchio del vano batterie e svitare la vite di sicurezza (A), utilizzare un cacciavite (vedere l'illustrazione). Inserire le batterie come indicato (+/-). Chiudere il coperchio del vano batterie e serrare la vite di sicurezza (vedere l'illustrazione).


- Importante:**
- Il montaggio e la sostituzione delle batterie va effettuato da un adulto.
  - Non mischiare tipi diversi di batterie, o batterie nuove e usate.
  - Usare solamente le batterie raccomandate, di tipo uguale o equivalente a quello indicato (1,5 V).
  - Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
  - Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
  - Non mettere in corto circuito i terminali.
  - Rimuovere sempre le batterie se il giocattolo non viene usato per qualche tempo.
  - Proteggere il giocattolo da acqua o umidità.
  - Non tentare di ricaricare le batterie se non sono di tipo ricaricabile.
  - Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle.
  - Le batterie ricaricabili vanno ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
  - Le batterie e i componenti elettrici usati vanno gettati negli appositi punti di raccolta.
  - I componenti elettrici e le batterie non vanno gettati nei normali rifiuti urbani.

Conservare per riferimento futuro.

**Herné funkcie na batériu:**  
Nasledujte svetlá a rozžiarte dúhu! Táto interaktívna hračkárska vlaková súprava označuje batolátá so základnými fyzikálnymi postupnosťami a vzorcami, príčin a následkov“ zábavným a pútavým spôsobom. Cieľ hry je jednoduchý – rozžiarte dúhu všetkými jej krásnymi farbami. Na dosiahnutie tohto cieľa jednoducho sledujte blikajúce svetlá na kolajniciach s dreveným vlakom. Vždy, keď svetlá správne nasledujete cez oblak a dokončíte výzvu, dúha sa rozsvieti jednou zo štyroch farieb a prehrá sa krásna melódia. Rozžiarte všetky štyri farby a budete si môcť vychutnať hravú pesničku a svetelnú šou. Keď bude dúha rozsvietená, príde čas ju vypnúť. Na dosiahnutie tohto cieľa nasledujte jednotlivé blikajúce svetlá a dúhu vypnite v dvoch jednoduchých krokoch, až kým sa všetko nevyvne a prehrá sa nová melódia. Týmto ste ukončili výzvu a môžete začať znova tak, že budete tlačíť lokomotivu cez oblak v ľubovoľnom smere. Po 15 sekundách nečinnosti sa dúha stíši a po 30 sekundách prestane blikať. Hrať môžete začať znova tak, že začnete tlačíť lokomotivu cez oblak v ľubovoľnom smere.

- Upozorňujeme:**
- Pre čo najlepšie výsledky sa s hračkou hrajte vždy vnútri na čistom a rovnom povrchu.
  - Táto hračka nie je vodoodolná a nesmie sa umývať v umývačke riadu. Hračku utierajte čistou suchou handričkou, ktorou odstránite prípadné cudzie materiály
  - Hračka sa z bezpečnostných dôvodov nesmie rozoberať.
  - Plast hračky môže časom vyblednúť, vyhnite sa silnému slnečnému svetu a iným zdrojom tepla.

Prosím, navštívte našu internetovú stránku na [brio.net](http://brio.net), kde získate ďalšie informácie o tom, ako sa môžete starať o vašu cennú hračku BRIO.

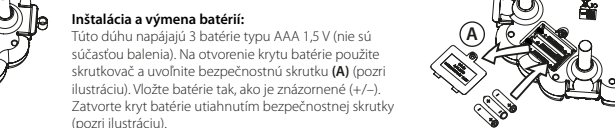

**Instalácia a výmena batérií:**

Túto dúhu napájajú 3 batérie typu AAA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia). Na otvorenie krytu batérie použite skrutkováč a uvoľnite bezpečnostnú skrutku (A) (pozri ilustráciu). Vložte batérie tak, ako je znázornené (+/-). Zatvorte kryt batérie utiahnutím bezpečnostnej skrutky (pozri ilustráciu).


- Dôležité:**
- Batérie by mali inštalovať a vymieňať iba dospelé osoby.
  - Rozličné typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú používať spolu.
  - Smú sa používať iba odporúčané batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, tak ako je odporúčané (1,5 V).
  - Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
  - Vybité batérie treba z hračky vybrať.
  - Napájacie terminály sa nesmú skratovať.
  - Ak sa hračka po dlhšiu dobu nemá používať, batérie vždy vyberte.
  - Chráňte hračku pred vodou alebo vlhkosťou.
  - Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie.
  - Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia vybrať z hračky.
  - Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
  - Použitú batériu a elektrické komponenty sa musia zlikvidovať na schválenom zbernom mieste.
  - Elektrické komponenty alebo batérie sa nesmú vyhazovať v domovom odpade.

Prosím, odložte si na účely použitia v budúcnosti!

**BRIO®**

SK

**My First Railway Light up Rainbow set**  
36002

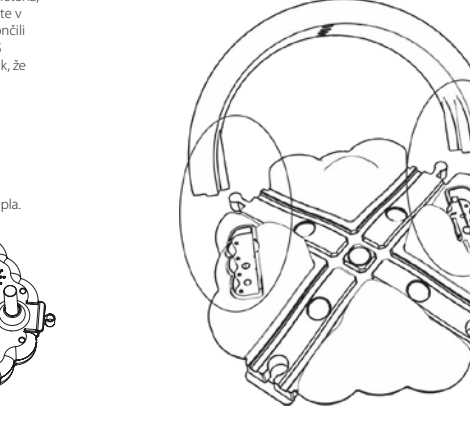

**This device complies with Part 15 of the FCC Rules.**

Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FR



NOTICE



